

Damit Ihr neues Fensterkleid auch passt, nutzen Sie unsere Messhilfe.


boden

sonnenschutz


kurzwaren

wohnen

raum & fenster

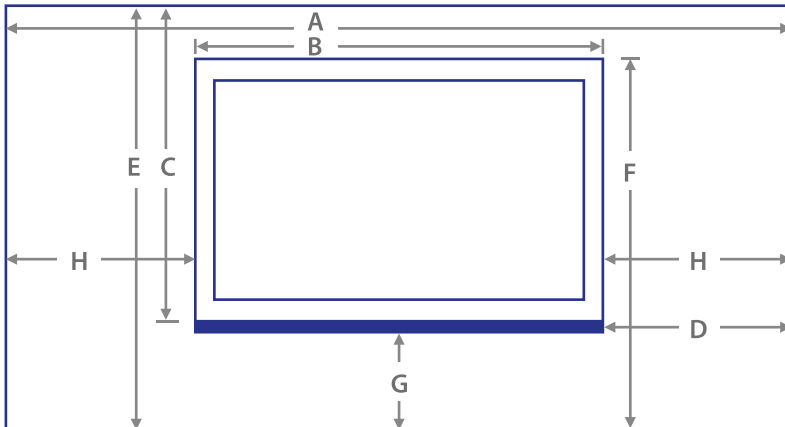

- A = Wandlänge
- B = Breite des Fensters
- C = Höhe von Unterkante Schiene bis Oberkante Fensterbank
- D = Bei vorstehender Fensterbank
- E = Höhe von Unterkante Schiene bis Fussboden
- F = Oberkante Fenster bis Fussboden
- G = Fussboden
- H = Wandbreite

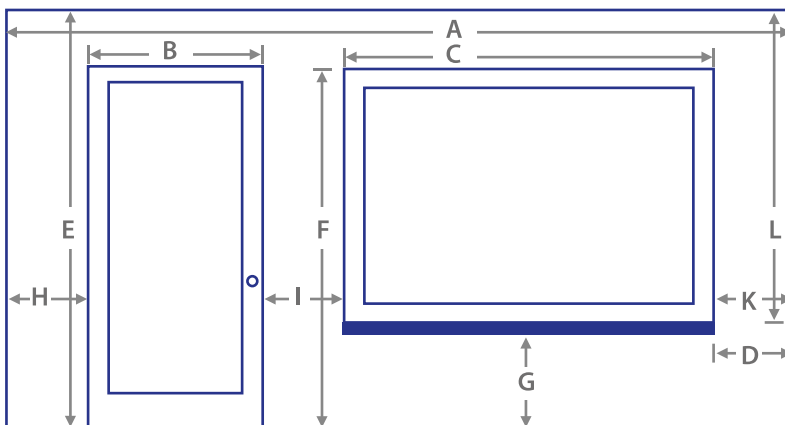

- A = Wandlänge
- B = Türbreite
- C = Fensterbreite
- D = Bei vorstehender Fensterbank - Abstand von Fensterbank bis Wand
- E = Höhe von Unterkante Schiene bis Fussboden
- F = Oberkante Fenster bis Fussboden
- G = Höhe von Fensterbank bis Fussboden
- H = Breite von Wand bis Tür
- I = Zwischenraum Tür bis Fenster
- K = Breite von Wand bis Fenster
- L = Höhe von Unterkante Schiene bis Fensterbank